

ブラケット金具取付実例（スピネットタイプ or ブラケットに固定ボルト穴が無いタイプに使用）


低音部取り付け実例



必要に応じて金具とブラケットの間にスペーサーを挟みます



中音部 取付実例 裏側

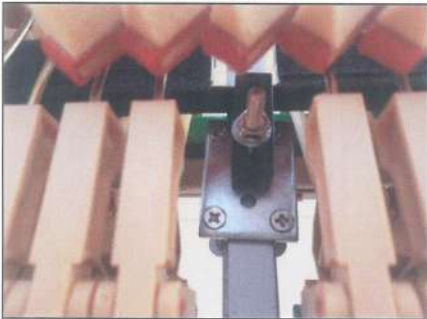

中音部 取付実例 表側




高音部 取付実例



高音部 ブラケット取付前工程



次中音部（センターレールに穴を空けてL字金具を立てます）

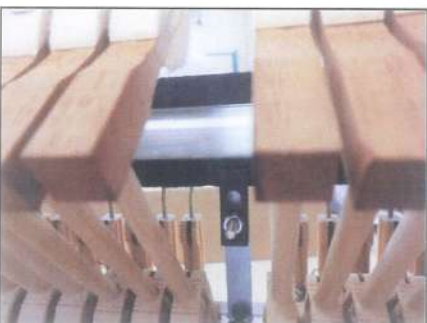

部品（必要に応じてボルトの長さを切断してください）

